


LT-100NV

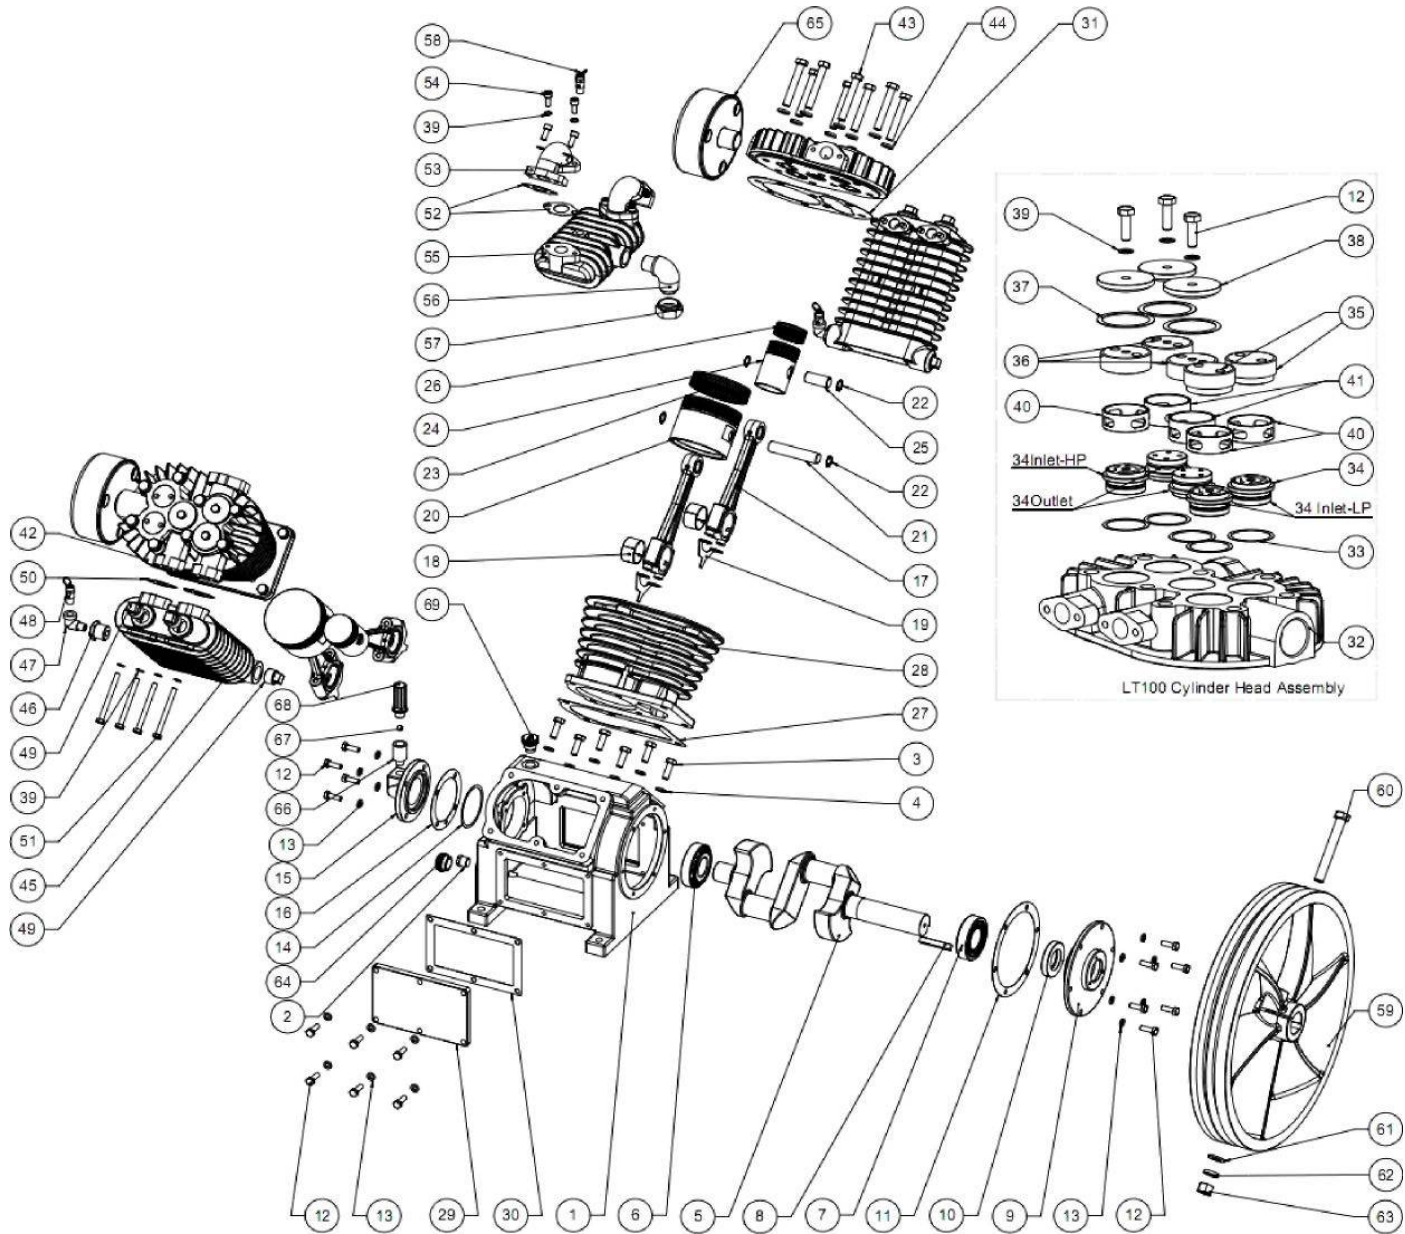



LT-100NV

№ п/п	Qty Прим еня емост ь	Reference Код	Наименование	Name
1	1	21111025	Картер LT-100NV	Crankcase LT-100NV
2	1	21169003	Пробка слива масла Z3/8" LB-50-2, LB-75-2, LT-100NV	Oil Draining Plug Z3/8" LB-50-2, LB-75-2, LT-100NV
3	12	11131008	Винт Н М10-30 LT-100NV	Screw H M10-30 LT-100NV
4	12	11123004	Пружинная шайба W10 LB-50-2, LB-75-2, LT-100NV	Spring Washer W10 LB-50-2, LB-75-2, LT-100NV
5	1	21131009	Коленвал LT-100NV	Crankshaft LT-100NV
6	1	21134008	Подшипник 7307E LT-100NV	Ball bearing 7307E LT-100NV
7	1	21134009	Подшипник 7508E LT-100NV	Ball bearing 7508E LT-100NV
8	1	21136003	Шпонка 10x60 LT-100NV	Flat Key 10x60 LT-100NV
9	1	21113006	Крышка подшипника LT-100NV	Bearing seat LT-100NV
10	1	21161006	Сальник D40x65x12 LT-100NV	Oil seal D40x65x12 LT-100NV
11	1	21152006	Прокладка крышки подшипника LT-100NV	Gasket Bearing seat LT-100NV
12	28	11131004	Винт Н М8-25,8.8 LB-30-2	Screw H M8-25,8.8 LB-30-2
13	22	11123003	Пружинная шайба W8 LB-30-2	Spring Washer W8 LB-30-2
14	1	11125001	Регулировочное кольцо D80 медная LT-100NV	Adjustement Ring Ø80 Copper LT-100NV
15	1	21114005	Задняя крышка LT-100NV	Small back cover LT-100NV
16	1	21157003	Прокладка LT-100NV	Connection pan gasket LT-100NV
17	4	21132010	Шатун D19-D43.5-178, LT100NV	Rod D19-D43.5-178, LT100NV
18	8	21135001	Вкладыш шатуна D40-D43.5-24 LT-100NV	Bush D40-D43.5-24 LT-100NV
19	4	21162003	Маслоразбрызгиватель LT-100NV	Oil Splasher LT-100NV
20	2	21141005	Поршень D105 LT-100NV	Piston D105 LT-100NV
21	2	21143006	Палец поршня D19-95 LT-100NV	Piston pin D19-95 LT-100NV
22	8	21144004	Стопорное кольцо 19x1 LT-100NV	Inside Circlip 19x1 LT-100NV
23	2	21145005	Комплект поршневых колец D105 LT-100NV	Piston Ring Set D105 LT-100NV
24	2	21142001	Поршень D55 ВД LT-100NV	Piston D55 HP LT-100NV
25	2	21143005	Палец поршня D19-45 LT-100NV	Piston pin D19-45 LT-100NV
26	2	21145006	Комплект поршневых колец D55 LT-100NV	Piston Ring Set D55 LT-100NV
27	2	21153004	Прокладка цилиндра нижняя D105-D55 LT-100NV	Gasket Bottom Cylinder D105-D55 LT-100NV
28	2	21121006	Цилиндр D105-D55 M12 LT-100NV	Cylinder D105-D55 M12 LT-100NV
29	2	21114001	Боковая крышка LT-100NV	Side Cover LT-100NV
30	2	21157001	Прокладка боковой крышки LT-100NV	Gasket LT-100NV Side cover
31	2	21151006	Прокладка цилиндра верхняя D105-D556 M12 LT-100NV	Gasket D105-D556 M12, Top Cylinder LT-100NV
32	1	21122006	Головка цилиндра, левая M12 LT-100NV	Cylinder head left M12 Cast Iron LT-100NV
33	10	11122004	Шайба D35-D41-0.5, медная LT-100NV	Washer D35-D41-0.5, Copper LT-100NV
34	10	21124012	Клапан в сборе LT-100NV	Valve Set LT-100NV
35	4	21125001	Колпачок M45x2, высокое давление LT-100NV	Cap M45x2, LT-100NV High Pressure
36	6	21125002	Колпачок M45x2, низкое давление LT-100NV,	Cap M45x2, LT-100NV, Low Pressure
37	6	21157006	Прокладка крышки клапана LT-100NV	Gasket Valve Cover, LT-100NV
38	6	21125005	Крышка клапана, D51,D8 LT-100NV	Cover Valve, D51,D8 LT-100NV
39	22	11122001	Шайба D8 медная LB-30-2	Washer D8, Copper LB-30-2
40	6	21125004	Кольцо D41-37-16, крышки входного отверстия LT-100NV,	Ring D41-37-16, LT-100NV, Inlet cap
41	4	21125003	Кольцо D41-37-16, крышки выходного отверстия LT-100NV	Ring Ø41-37-16, LT-100NV, Outlet cap
42	1	21122005	Головка цилиндра правая M12 LT-100NV,	Cylinder Head Right LT-100NV M12 Cast Iron
43	16	11131009	Винт Н М12-80 LT-100NV	Screw H M12-80 LT-100NV
44	16	11123005	Пружинная шайба W12 LT-100NV	Spring Washer W12 LT-100NV
45	2	21172003	Воздухопровод LT-100NV	Inter cooler LT-100NV
46	2	21178003	Переходник Z1/4"LT-100NV	Inside-outside fixation Z1/4" LT-100NV
47	2	21173003	Угольник Z1/4"-Z1/4" LT-100NV	Elbow Z1/4"-Z1/4" LT-100NV
48	2	23114003	Предохранительный клапан 1/4"-5 bar LT-100NV	Safety valve 1/4"-5 bar LT-100NV
49	6	21167003	Пробка залива масла Z3/4" LT-100NV	Oil filling plug Z3/4" LT-100NV
50	4	21157007	Прокладка радиатора LT-100NV	Gasket LT-100NV Inter Cooler
51	8	11131007	Винт Н М8-90 LT-100NV	Screw H M8-90 LT-100NV
52	4	21157009	Прокладка угольника радиатора LT-100NV	Gasket LT-100NV Cooler elbow
53	2	21173006	Угольник LT-100NV	Elbow LT-100NV
54	8	11132003	Винт С НС М8-25,6.8 LT-100NV	Screw C HC M8-25,6.8 LT-100NV
55	1	21172005	Воздухопровод LT-100NV	Cooler LT-100NV Iron

56	1	21173004	Выходной патрубок Z3/4"-M33x1.5 LT-100NV	Exhaust elbow Z3/4"-M33x1.5 LT-100NV
57	1	11113002	Выходная гайка M33x1.5 LT-100NV	Exhaust Nut M33x1.5 LT-100NV
58	1	23114001 23121001	Предохранительный клапан 1/4"-14 bar LT-100NV	Safety valve 1/4"-14 bar LT-100NV
59	1	21212006	Шкив LT-100NV	Pulley LT-100NV
60	1	11131010	Винт Н М16-120 LT-100NV	Screw H M16-120 LT-100NV
61	1	11121004	Шайба Ø16-t=3 LT-100NV	Washer D16-t=3 LT-100NV
62	1	11123006	Пружинная шайба W16 LT-100NV	Spring Washer W16 LT-100NV
63	1	11111004	Гайка Н М16 LT-100NV	Nut H M16 LT-100NV
64	1	21164004	Маслоуказатель G3/4, алюминий, LT-100NV	Oil Leveler G3/4, Fluminium, LT-100NV
65	2	21175005	Воздушный фильтр LT-100NV	Air Filter Set LT-100NV
66	1	21178001	Фиксатор сапуна LB-40-3, LT-100NV	Oil breath fixation LB-40-3, LT-100NV
67	1	21178004	Шарик D9.5 LT-100NV	Ball D9.5 LT-100NV
68	1	21166001	Сапун M16x1,5 LB-40-3	Oil Breath Pipe M16x1,5 LB-40-3
69	1	21167004	Пробка залива масла M20x2.5, LT-100NV	Oil Filling Plug M20x2.5, LT-100NV
		21175009	Патрон воздушного фильтра LT-100NV	Air filter cartridge LT-100NV

